



MAGENTINA  
H O M E

RITUAL

## MANUALE DI ISTRUZIONI

MODELLO: E200

ERBORISTERIA  
MAGENTINA®

### LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Questo dispositivo può tuttavia essere utilizzato da bambini di 8 anni e più e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o conoscenza del dispositivo, se sono adeguatamente controllati o se vengono fornite loro le istruzioni su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro e senza potenziali rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini incustoditi.
- Solo per diffusione ambientale, non inalare.
- Utilizzare in un ambiente compreso tra 10°C e 30°C.
- Utilizzare oli essenziali puri senza acqua.
- Scollegare sempre il dispositivo prima di maneggiarlo, sia per la pulizia che per il cambio della bottiglia.
- Togliere l'ugello e la bottiglia quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- La modifica o lo smontaggio di parti di questo dispositivo annullerà la garanzia.
- Non usare prodotti chimici (come acidi, alcali, ecc.) o detergenti corrosivi per pulire il dispositivo. Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se si versa dell'olio sul dispositivo, scollegare immediatamente il nebulizzatore e pulire l'olio.

**Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso scorretto del prodotto**


### Introduzione

Questo diffusore adotta la nebulizzazione a freddo, per diffondere gli oli essenziali senza l'utilizzo di acqua o calore.


Questo metodo permette una diretta atomizzazione dell'olio essenziale/essenza nell'ambiente per esaltare l'efficacia aromatica. Aiuta a migliorare la salute, a dormire e a rilassarsi.



Nebulizzatore senza acqua  
diffusore di essenze  
e oli essenziali




Ugello con flacone vuoto



Cavo Tipo-C

**Evitare sempre saldamente il flacone nell'ugello prima di usare il nebulizzatore. Quando il flacone è pieno, non girare o inclinare il nebulizzatore**

### Pulsanti

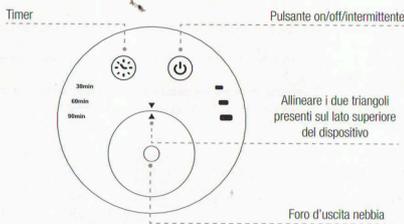

Interfaccia di ricarica Tipo-C




Inserimento/Cambio  
flacone dell'olio

### Istruzioni

Si consiglia di utilizzare il nebulizzatore con il flacone in dotazione che si adatta perfettamente per evitare fuoriuscite del prodotto.


1. Il nebulizzatore viene fornito con un flacone da 15 ml vuoto. Spingere il flacone verso l'alto dal fondo del nebulizzatore ed estrarlo.
2. Svitare il flacone in dotazione dall'ugello e riempirlo con l'olio essenziale/essenza desiderata. Utilizzare il flacone in dotazione, riempirlo per 3/4.
3. **IMPORTANTE:** Assicurarsi sempre di **avvitare saldamente il flacone** sul dispositivo per evitare fuoriuscite/perdite.
4. Riposizionare l'ugello con il flacone nel nebulizzatore e spingerlo verso il basso assicurandosi che l'ugello sia allineato con il triangolo sul dispositivo.



5. Quando il flacone è pieno, non girare o inclinare il diffusore: l'olio verrà scaricato e la pompa dell'aria verrà danneggiata, con conseguenti danni permanenti al dispositivo.
6. Si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione quando si cambia l'olio.
7. Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima dell'uso. Utilizzare un caricatore DC5V, un cavo USB che può essere collegato a un computer PC, un caricatore con interfaccia cavo USB o un caricatore per auto con interfaccia cavo USB.
8. Durante la ricarica, il pulsante on/off lampeggia. Quando la carica è completa o quando è sufficientemente carica, il pulsante on/off rimane fisso (circa 2 ore)


**Nota:** Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 4 ore per preservare il consumo dell'essenza/olio essenziale.

9. Per avviare il diffusore premere il tasto a lungo (☺) fin quando non si illuminerà, quando la luce compare si attiverà la modalità di nebulizzazione intermittente. Il dispositivo ha 3 livelli di intensità di diffusione. Per cambiare premere brevemente sul tasto (☺).

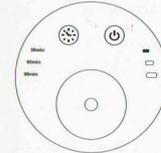

- ☺ Funzionamento 10 secondi, stop per 30 secondi
- ☺ Funzionamento 20 secondi, stop per 30 secondi
- ☺ Funzionamento 30 secondi, stop per 30 secondi

10. Quando il diffusore è acceso è possibile impostare un timer di funzionamento, premere su (☺) per attivarlo. Il dispositivo consente 3 modalità diverse, per modificare il tempo di funzionamento premere brevemente il tasto (☺).

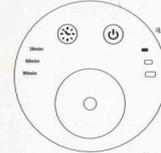

- ☺ Funzionamento 30 minuti, spegnimento automatico
- ☺ Funzionamento 60 minuti, spegnimento automatico
- ☺ Funzionamento 90 minuti, spegnimento automatico

11. Per spegnere il diffusore premere a lungo il pulsante on/off (☺) o il pulsante del timer (☺).

### Specifiche

Dimensione:	Ø 69 mm x 120 mm
Peso:	380 g
Tensione/corrente di carica:	DC 5V 1A
Capacità della batteria:	2000 mAh
Tempo di funzionamento:	funzionamento continuo 10 ore, funzionamento intermittente 20-30 ore

Nota: i dati sono dati di test di laboratorio, che saranno leggermente diversi a causa dell'ambiente di lavoro.


### FAQ

1. Quanto tempo ci vuole per caricare completamente il diffusore?  
**Risposta:** 2-3 ore
2. Quali tipi di oli essenziali si possono utilizzare su questo diffusore?  
**Risposta:** Olio essenziale puro o olio ad alta volatilità senza impurità. Essenze. Il dispositivo non è adatto per oli essenziali a base di resine.
3. Quando il dispositivo è in funzionamento, si vede il fumo?  
**Risposta:** L'atomizzazione delle particelle è 1-3 scale Nano, difficilmente visibile all'occhio umano.
4. Come posso pulire il flacone per poterlo riutilizzare?  
**Risposta:** Pulire con alcool, lasciarlo evaporare e verificare la presenza di residui prima di riutilizzarlo.

La nebulizzazione è discontinua in quanto sono erogati oli essenziali o essenze pure senza l'impiego di acqua che diffondono un profumo molto intenso.

### Attenzione

1. Quando il flacone è pieno, non girare o inclinare il diffusore, altrimenti l'olio sarà drenato e la pompa dell'aria sarà danneggiata, con conseguente danno permanente al dispositivo.
2. Se si modifica o smonta pezzi di questo dispositivo la garanzia sarà annullata.
3. Non utilizzare questo prodotto quando la temperatura ambientale è troppo alta o bassa.
4. Se non utilizzato per tanto tempo, togliere l'ugello dal nebulizzatore e conservarli separatamente.
5. Si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione quando si cambia l'olio.
6. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

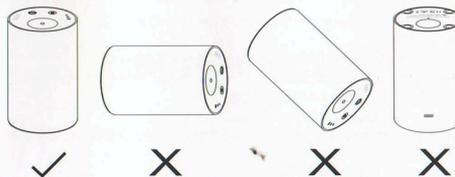

CE FC RoHS UK CA